



VPG

交換時：バルブ一式で交換

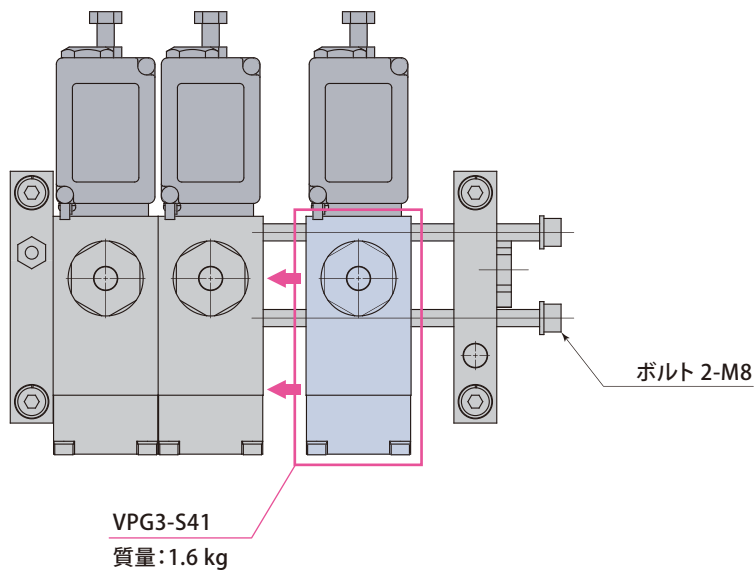

VPG-H

交換時：バルブカートリッジで交換

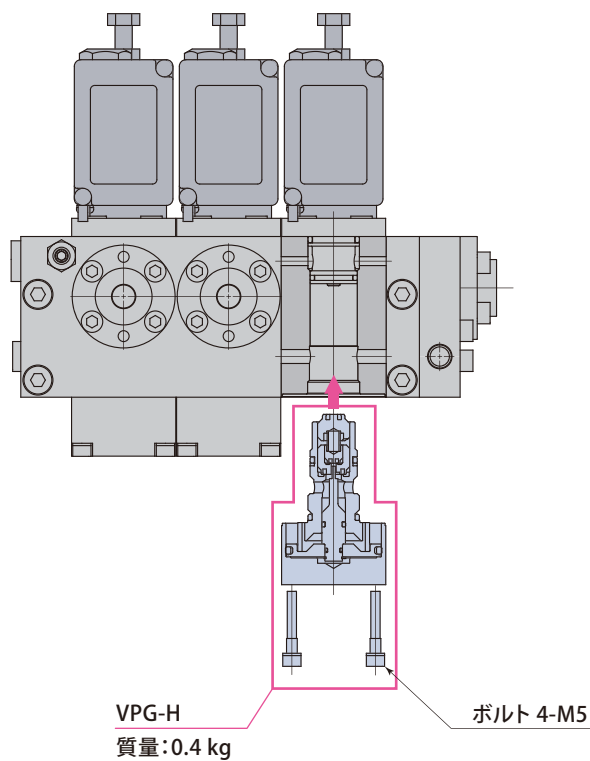

● 交換方法については、サービスセンターまでお問合せください。