


Pascal

mold die rotator

油圧シリンダ駆動 フラット型 金型反転機 model **SMF-H**

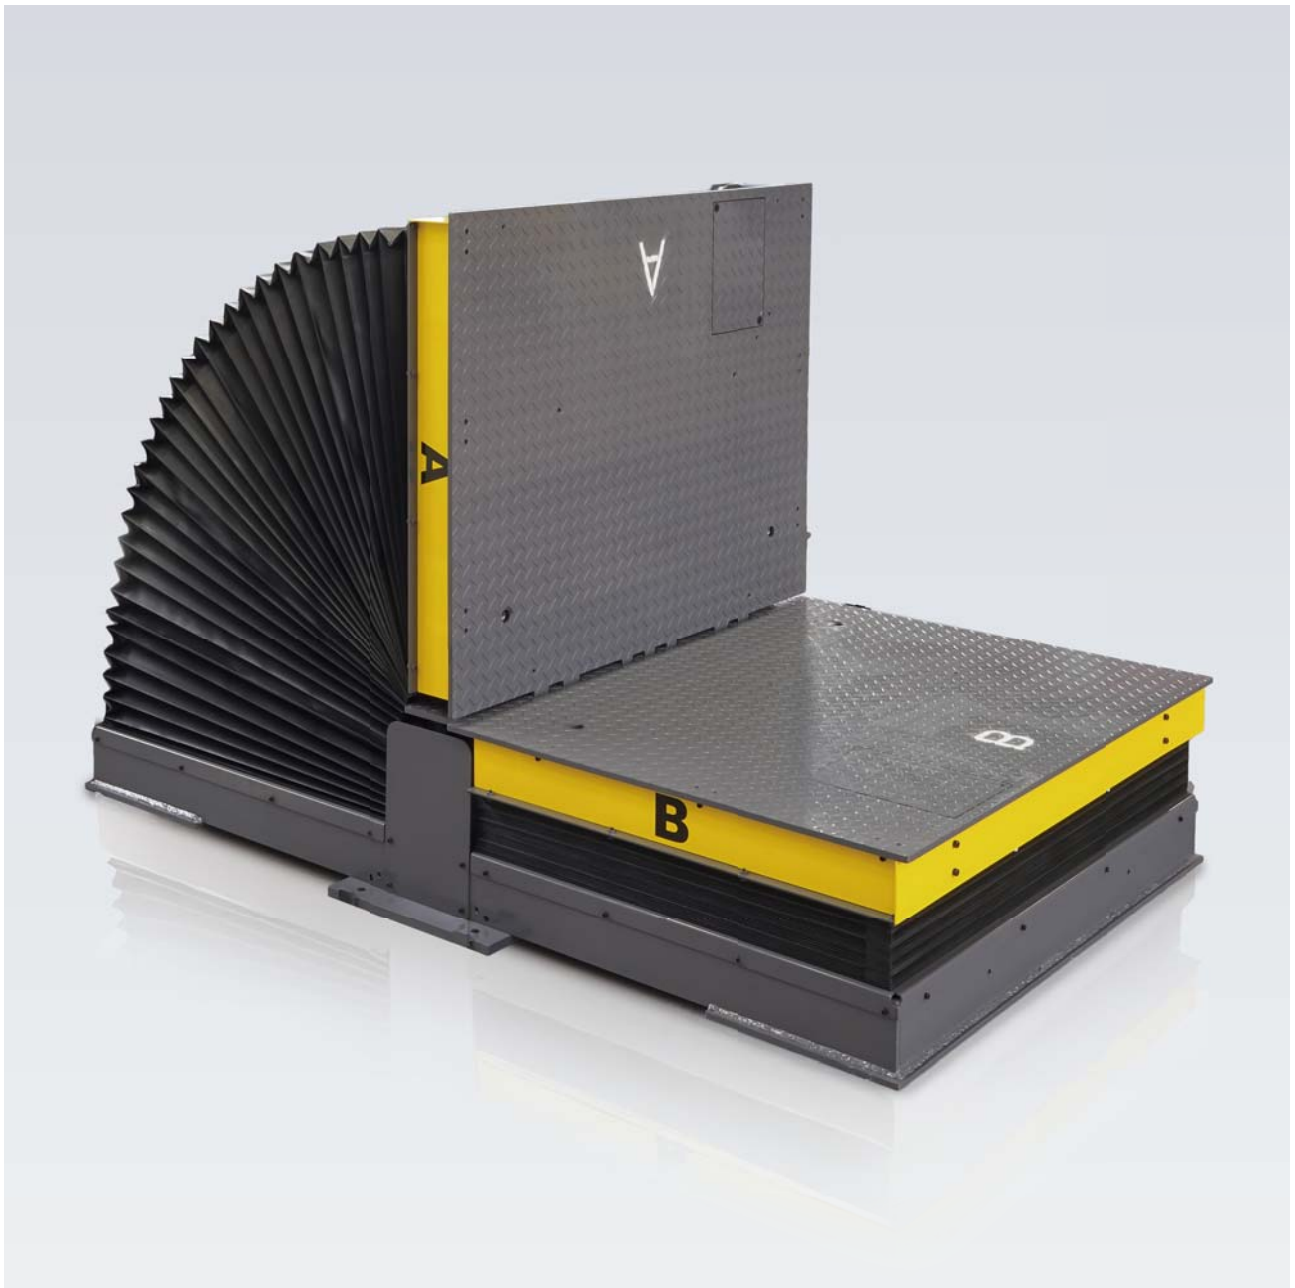

パスカル株式会社

型質量30ton 反転機は 無給油・ノーメンテナンスで20年間稼働しています

パスカルの反転機は、独自の油圧シリンダ駆動方式です。
荷重を受ける軸部には、ベアリングが装着され、①②③すべての軸で力を受けるため、
すべり摩耗する箇所がなく耐久性に優れます。



写真は、型質量20tonのモデルです。


金型反転機
model SMF-H



model SMF-Hは、床下に埋め込んで設置することができ、反転台上をトラックやフォークリフトが走行できます。



油圧シリンダ駆動方式

反転質量 **5, 10, 15, 20, 30 ton**

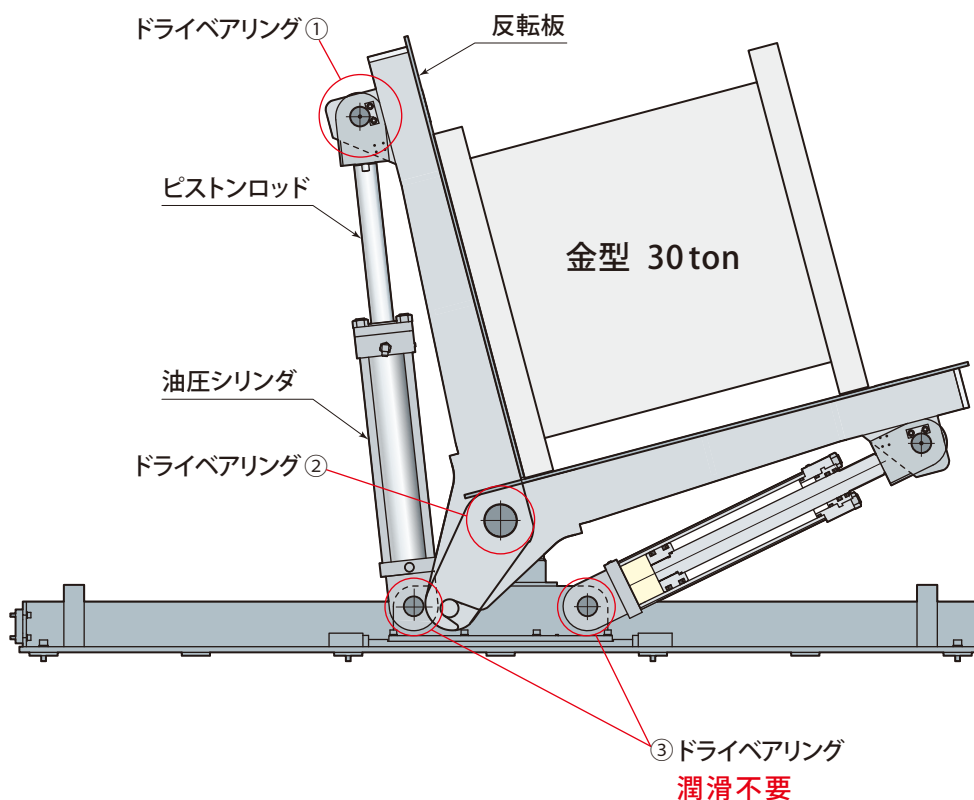


90°反転後、ワイヤーロープが取付けできます

反転板上でメンテナンスが行なえます

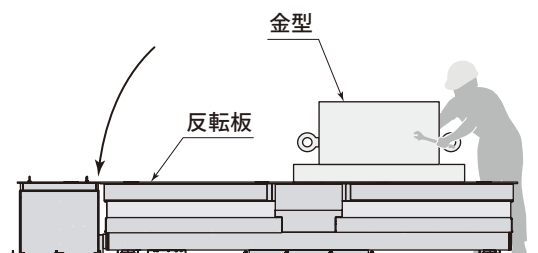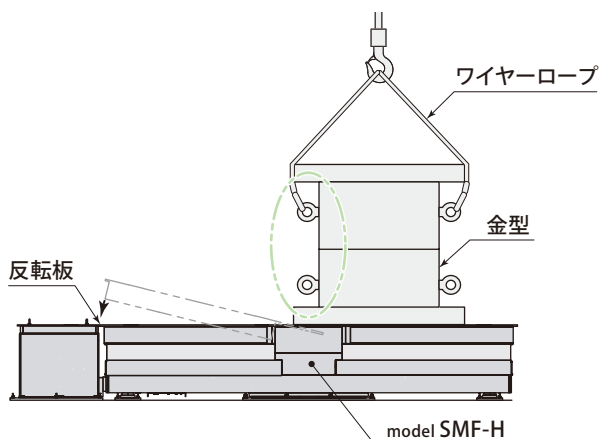

型式表示

反転質量	5 ton	model	SMF05H
反転質量	10 ton	model	SMF10H
反転質量	15 ton	model	SMF15H
反転質量	20 ton	model	SMF20H
反転質量	30 ton	model	SMF30H

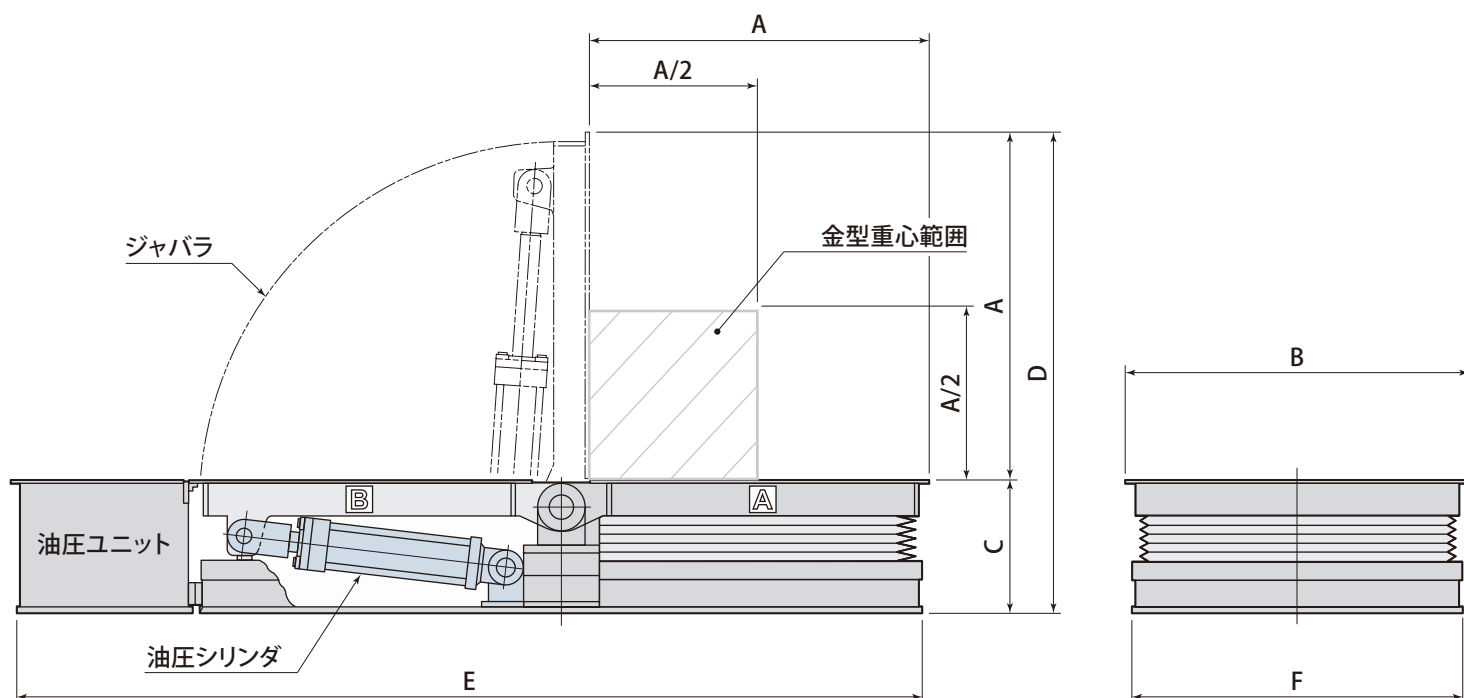


天板付近に重心が偏る場合は、最大反転質量以内であっても反転することができない場合があります。
詳細はお問合せください。

型 式		SMF05H*	SMF10H	SMF15H	SMF20H	SMF30H
最大反転質量	ton	5	10	15	20	30
90°反転時間(60Hz時)	sec.	50	60	60	60	70
モータ容量(三相AC200V)	kW	3.7	3.7	7.5	11	15
質量	ton	4	5	6	8	14
A	mm	1024.5	1270	1500	1700	2000
B	mm	1300	1300	1500	1700	2200
C	mm	460	525	620	620	750
D	mm	1484.5	1795	2120	2320	2750
E	mm	2960	3500	4100	4460	5130
F	mm	1300	1230	1430	1630	2100


● 床下に埋め込んで設置する場合は、別途、埋込枠が必要です(オプション)。詳細はお問合せください。

※：SMF05Hは床置型のみです。


安全性の高い両手操作式のペンダントスイッチを採用しています

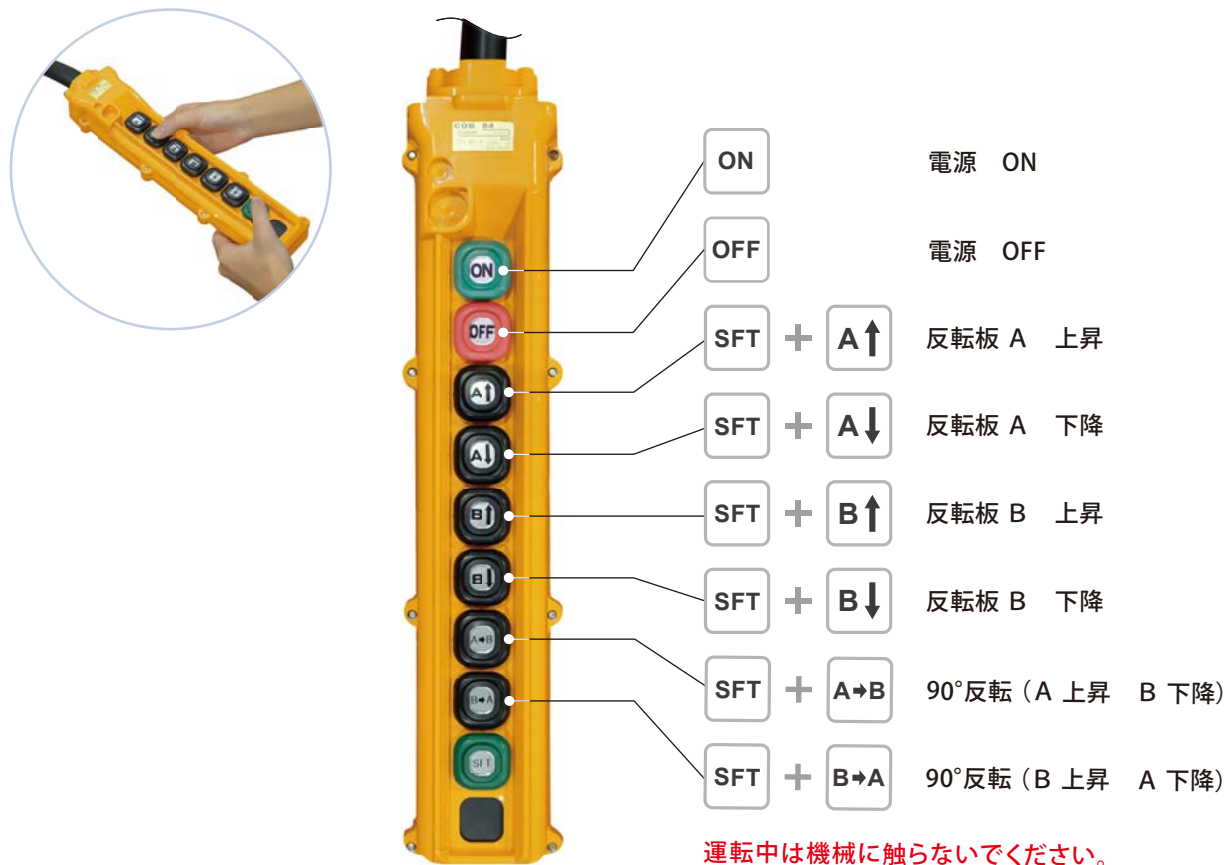

制御盤

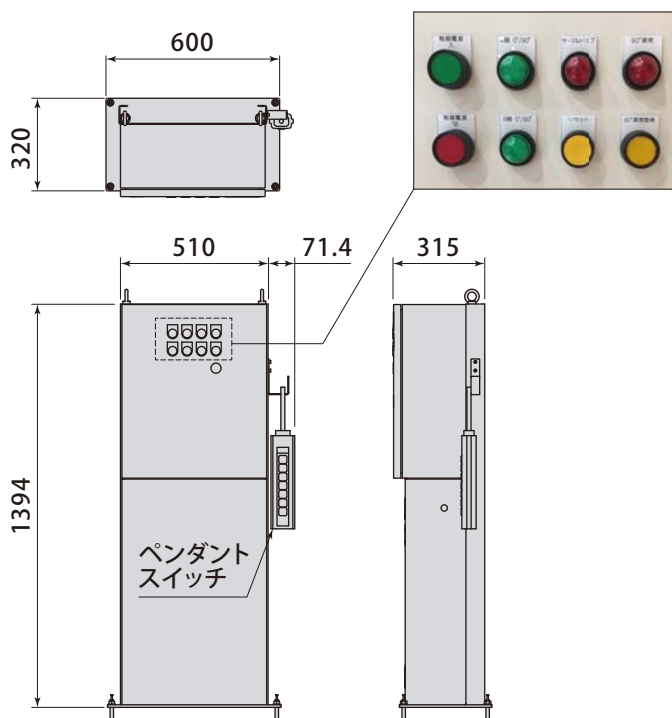

反転機の導入で、クレーン作業の事故防止と生産性の向上を

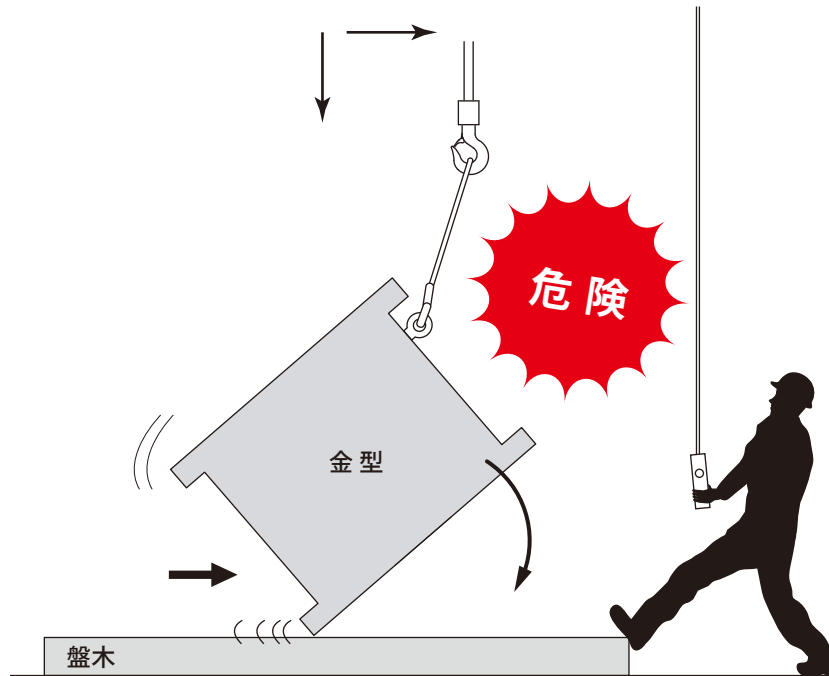


クレーンを横行させながら上下操作

ホイストメーカーの多くは、クレーンでの吊り荷の反転が危険なため、反転作業を禁止しています。メーカーが禁止しているにも係らず、反転作業を行なって事故を起こした場合、事業者側の責任が問われます。

労働安全衛生法では、事業者は「労働者の安全を確保するために機械、器具による危険を防止するために必要な処置を講じなければならない」と定められており、労働契約法でも「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」ことを義務づけられています。


労働災害に対する管理責任がますます厳しく問われる今日、安全な反転機を導入する企業が増えている中で、危険な反転作業を続けさせて事故が起きた場合、より大きなペナルティーが事業者に科せられることを考えなければなりません。

反転機は 2 ボタン操作で片手を放すと停止するため、反転機操作者の安全は確保されていますが、反転時、周辺作業者の警告のために、お客様で危険表示をしてください。

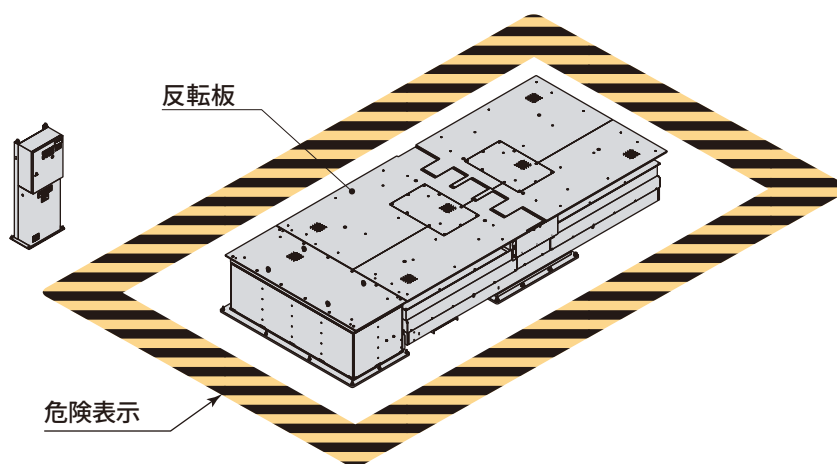

ライトカーテン (オプション)

危険ゾーンに進入すると反転機は停止します。納期・価格については、別途、お問合せください。

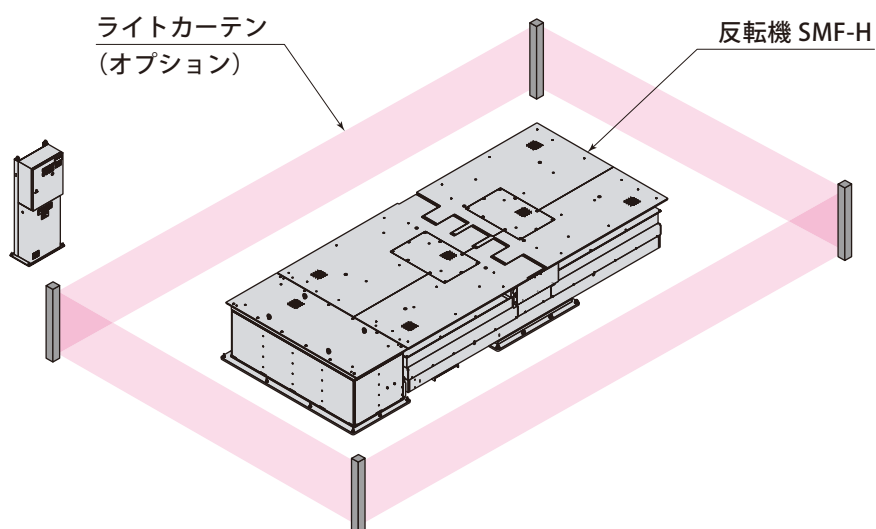

製品のご注文・お見積りのご相談は、こちら

カスタマーサービスセンター 受付時間(月～金曜日 8:30～17:30)

☎ 電話での問い合わせ TEL. **072-777-4550**

☎ FAXでの問い合わせ FAX. **072-777-3520**

✉ メールでの問い合わせ MAIL **molding@pascaleng.co.jp**

本社・技術開発センター

〒664-8502 兵庫県伊丹市鴻池2丁目14-7
TEL. **072-777-3521** FAX. **072-777-3520**

名古屋営業所

〒480-1143 愛知県長久手市井堀307
TEL. **0561-64-5775** FAX. **0561-64-5770**

厚木営業所

〒243-0806 神奈川県厚木市下依知2-8-8-103

大分工場 パスカル大分株式会社

〒873-0231 大分県国東市安岐町下原200
TEL. **0978-64-7777** FAX. **0978-64-7222**

大阪営業所

〒664-8502 兵庫県伊丹市鴻池2丁目14-7
TEL. **072-777-3521** FAX. **072-777-3520**

熊谷営業所


〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南3-446-1

山形営業所

〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-5

山形工場 パスカル山形株式会社

〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-5
TEL. **0237-41-2011** FAX. **0237-41-2033**

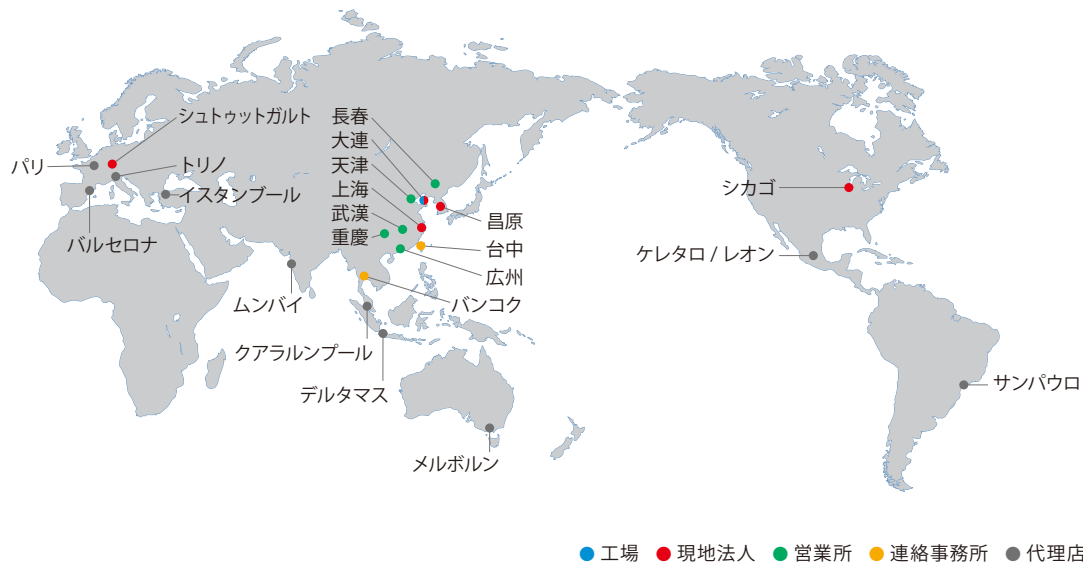

Pascal パスカル株式会社

